


VOLTAGE – CHECK

- „Voltage – Check“ ist ein kostenpflichtiges Usermodul, welches Sie zur Überwachung der Router - Spannungsversorgung einsetzen können.
- Vorwiegend ist das Modul zum Einsatz mit Batterien / USV gedacht und soll Sie als Kunde rechtzeitig informieren, wenn die Spannungsversorgung einen kritischen Wert erreicht.
- Es gibt verschiedenen Lizenzmodelle, welche Sie bitte im Detail bei LUCOM – GmbH hinterfragen können.
- Anforderungen:
 - Mobilfunkrouter ER75i v2(*), UR5i v2(*) oder LR77 v2(*)
 - ab Firmware 5.0.0
 - User Modul „Voltage-Check x.x.x“
 - wenn Sie über E-Mail benachrichtigt werden wollen, haben Sie auf dem Router unter „Configuration“ → „SMTP“ ein gültiges SMTP – Konto eingetragen
 - Ihre SIM – Karte ist funktionsfähig und unterstützt die Datenoption (für E-Mail) bzw. SMS-Option (für SMS Versand)
- Die folgende Abbildung zeigt Ihnen, wie Sie zum User – Modul „Voltage Check“ gelangen.
- Customization (User Modul)
- **voltage_check ...**

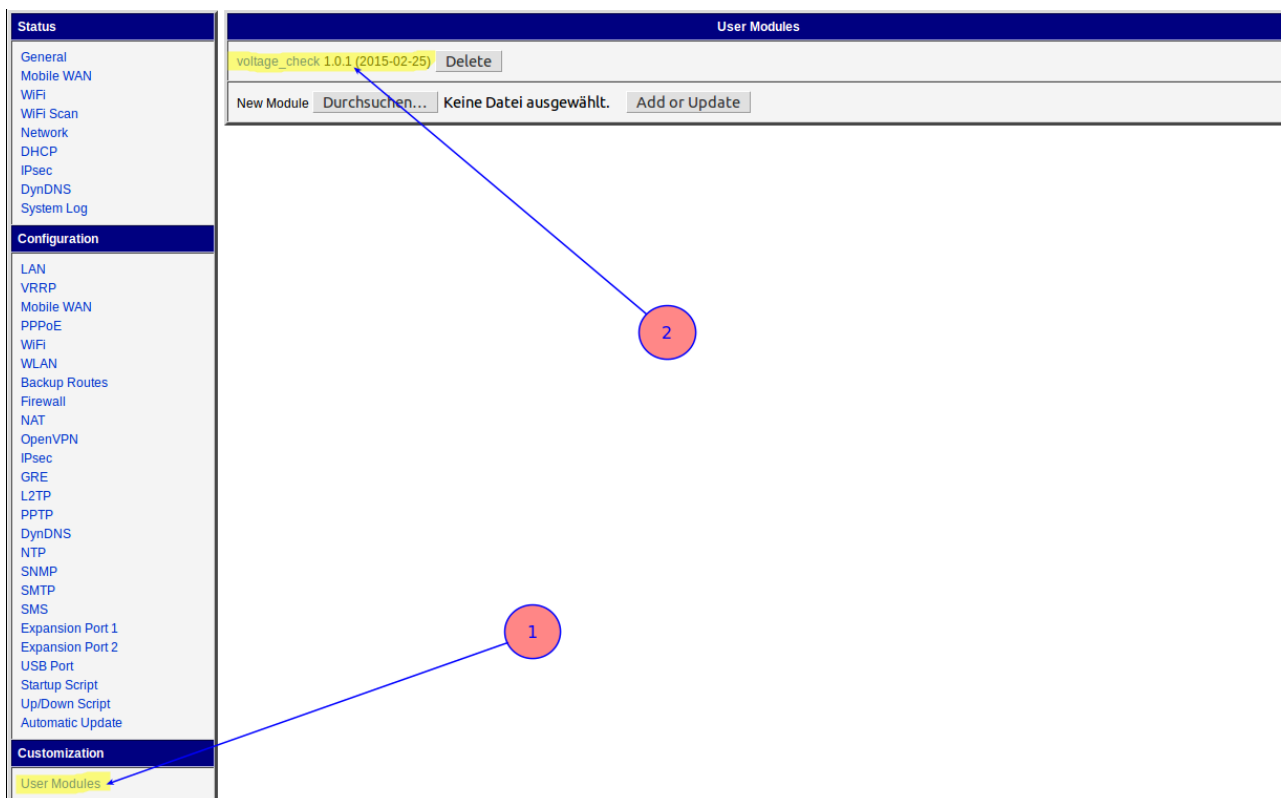

- Schritt 1 Bereich „User – Modul“ auswählen
Schritt 2 im Bereich „User – Modul“ → „voltage_check ...“ auswählen

Konfiguration

voltage_check

Status	Voltage Check Configuration	
System Log		
Configuration		
Settings		
Customization		
Return		
	☒ Enable Voltage-Control	
	EMAIL TO ADDRESS	email@adresse.de
	EMAIL SUBJECT	Warning
	PHONE NUMBER	+431234567890 (+491234567890)
	VOLTAGE LIMIT	20 V
	INTERVALL	300 sec
	TEXT	Router has a critical voltage status
	Apply	

Im oben gezeigten Beispiel wird eine E-Mail und SMS alle 300sec mit der Meldung „Router has a critical voltage status“ abgesendet. Vergessen Sie nicht bei Änderungen mit der „Apply“ Taste zu bestätigen.

Feld / Eingabe	Bemerkung	Eingabeformat
Enable Voltage-Control	aktiviert / deaktiviert das Modul	selected / unselected
EMAIL TO ADDRESS	Die E-Mail – Adresse, welche die Warnmeldung erhalten soll. Lassen Sie diesen Bereich leer – dann wird keine E-Mail versendet!	Gültige E-Mail – Adresse oder keine Eingabe
EMAIL SUBJECT	E-Mail - Betreff	Erforderlich bei E-Mail - Versand
PHONE NUMBER	Die komplette (mobile) Telefonnummer, einschl. Länderkennung (Bsp. für Deutschland +49), welche eine SMS – Benachrichtigung erhalten soll. Lassen Sie dieses Feld leer, dann erfolgt keine SMS Benachrichtigung.	Internationale Schreibweise: [+][Länderkennung] [Telefonnummer]
VOLTAGE LIMIT	Das Spanungslimit, wenn der Wert darunter fällt wird entsprechende Meldung versendet.	Zahlen > 1, „Punktschreibweise“ möglich (Bsp: 12.5, 22.8)
INTERVALL	Zeitraum in der die Prüfung erneut wiederholt werden soll	Ganzzahlen > 1
TEXT	Der Text, welcher versendet werden soll. E-Mail – Text wird in ungekürzter Länge versendet. SMS – Text wird auf 160 Zeichen reduziert.	Alle Eingaben möglich.
Apply	Bestätigt die Eingabewerte	